


# Jigg för saxar SVX-150



SAXAR




HÄCKSAXAR

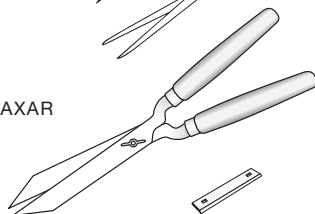

STÅL FÖR ELEKTRISKA HANDHYVLAR  
(Hårdmetall kan inte slipas.)

## Placering av maskinen

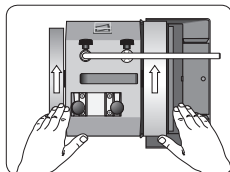


Slipriktning:  
Mot eggen.

**Tips** Bästa arbetsställning är att sitta på en stol framför maskinen.

## Konstruktion


Jiggen består av en stödplatta (1) och en fästplatta (2) med dubbla låsplattor (3). Normalt används bara den högra låsplattan. För större saxar och häcksaxar används bägge låsplattorna.

Fästplattan anpassas till saxens tjocklek med skruven (4). Saxen späns fast med ratten (5). Stödplattan har en glidytta så att fästplattan med saxen lätt kan röras medan den pressas mot glidplattan.

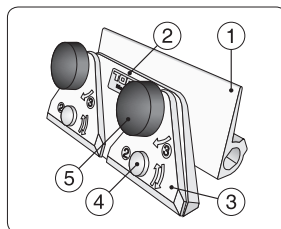


## Inställning av eggvinkeln


Eggvinkeln ställs in genom att vrida och låsa glidplattan. Du kan antingen repetera den befintliga eggvinkeln eller så kan du ge saxen en ny vinkel genom att använda vinkelmätaren WM-200. En vanlig eggvinkel är 60°.

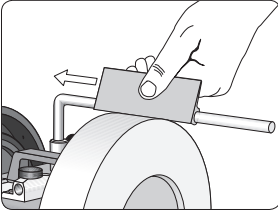

Montera stödplattan på universalstödet. Lås universalstödet så lågt som möjligt utan att plattan tar i stenen.

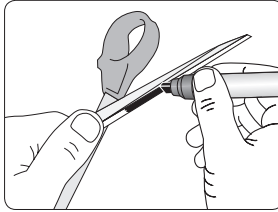


Om du repeterar den befintliga eggvinkeln, kan du färga slipfasen med en markeringspenna för att se var slipningen kommer att ske.

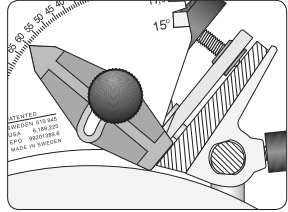


Om du slipar en ny eggvinkel, använd vinkelmätaren WM-200. Låt fästplattan tangera visaren mellan de två låsplattorna.


## Montera saxen i slipjigen

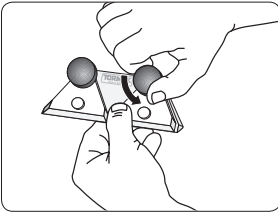

Lossa den högra låsskruven (5).

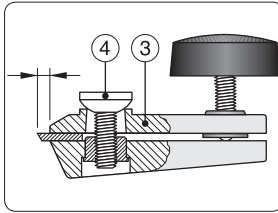


Anpassa fästplattan till saxens tjocklek med skruven (4). Låt skäret sticka ut ca 3 mm.

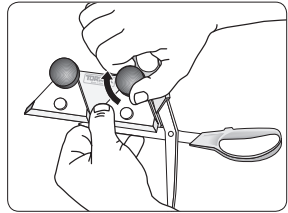


Se till att det andra skäret går fritt från stenens utsida och spänn fast saxen genom att dra åt låsskruven.


## Slipning

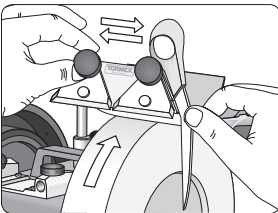


Stöd fästplattan mot stödplattan och tryck saxen mot stenen.

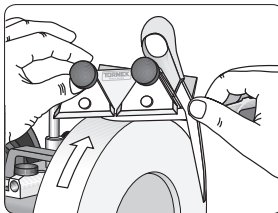


Rör jiggen fram och tillbaka över stenen och följ eggens form.

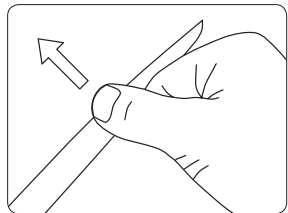


Slipa tills du har en råegg längs hela eggens och tills du har en jämn slipfas.

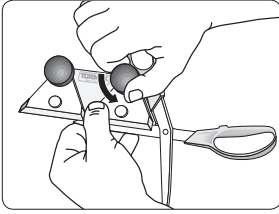

Demontera saxen genom att lossa på den stora ratten.


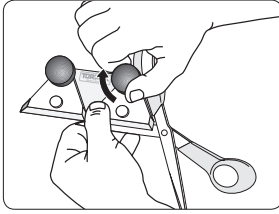


Spänn fast den andra saxskänkeln.

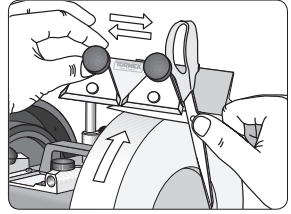


Slipa den andra saxskänkeln som den första.

### Längre saxar och häcksaxar

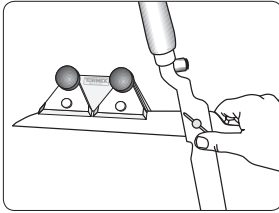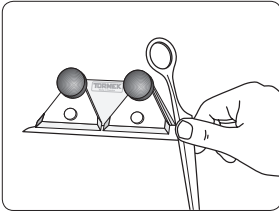


För längre saxar och häcksaxar används båda inspänningsplattorna.

### Ingen bryning

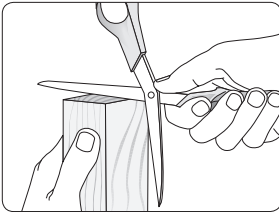

Bryna inte saxskären efter slipningen! Slipfasen behöver inte ha finare yta än den som slipningen ger. En grövre yta gör faktiskt att saxen arbetar bättre eftersom materialet som skall klippas (tyg eller papper) då inte glider så lätt i saxen. Ta bort den lilla råegg, som blir efter slipningen, genom att dra saxen genom ändträdet på en träbit.

### Stål för elektriska handhyvlar

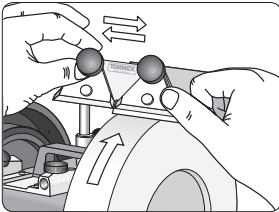

Dessa slipas på samma sätt som saxar. Slipfasen och baksidan skall dock brynas. Behåll stålet i jiggen vid bryningen och bryna eggen och baksidan växelvis tills att råeggen försvinner.